Verlegeanleitung
Designböden zum Verkleben

belakos
1960

1. Lagerung und Transport

Stellen Sie sicher, dass das Material auf einer ebenen und festen Oberfläche, flach und in ordentlichen Stapeln gelagert und transportiert wird. Lagern Sie das Material nicht in einer sehr kalten (unter 2 °C), heißen (über 40 °C) oder feuchten Umgebung.

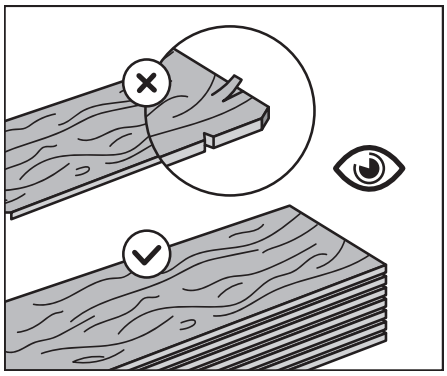

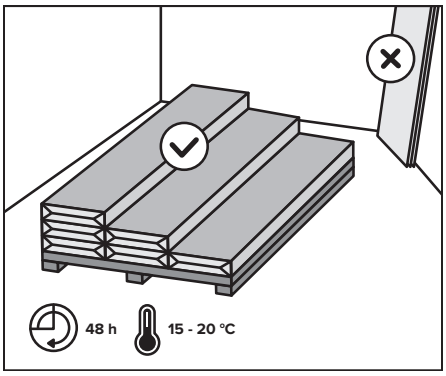

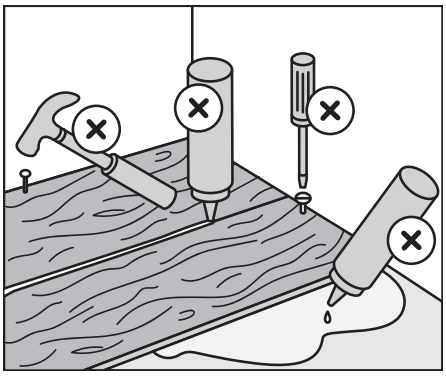

2. Vor dem Verlegen

Überprüfen Sie das Produkt: Stimmen die Farben mit den bestellten Farben überein, sind die Mengen korrekt und gibt es keine sichtbaren Schäden an den Kartons? Kontrollieren Sie während der Verlegung, ob Mängel sichtbar sind und verlegen Sie keine Dielen oder Fliesen, die irgendwelche Unvollkommenheiten aufweisen.

Akklimatisierung: Um Schrumpfen und Ausdehnen zu verhindern, lassen Sie Ihren Designboden akklimatisieren, indem Sie die Dielen 24 Stunden lang bei Raumtemperatur auf den Boden legen. Stapeln Sie die Dielen oder Fliesen in niedrigen ordentlichen Stößen ohne Verpackung, entfernt von Heizung, Kühlung oder Fenstern mit direkter Sonneneinstrahlung.

Fußbodenheizung: Wenn Sie über Fußbodenheizung verfügen, stellen Sie sicher, dass diese 24 Stunden vor und bis zu 72 Stunden nach der Verlegung Ihres neuen Bodenbelags ausgeschaltet ist. Beachten Sie nach der Verlegung des Bodens das Verfahren zur Inbetriebnahme!

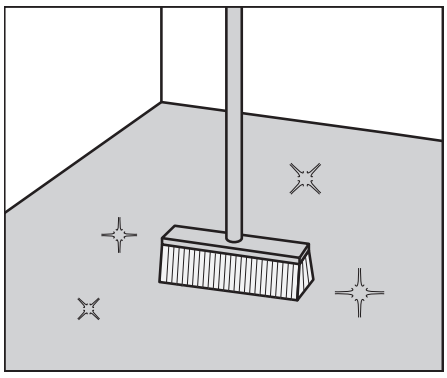

Unterboden: Die Art des Unterbodens, dessen Qualität und eine eventuelle Vorbehandlung haben einen großen Einfluss auf das Endergebnis der Verlegung. Um Unebenheiten im Designboden zu vermeiden, muss der Untergrund sauber und eben, staubfrei, dauerhaft trocken und normal porös sein. Jede Art von Unterboden erfordert eine spezielle Behandlung, um den Boden vor dem Verlegen von Designböden flach, glatt und stabil zu machen.

Nivellierung: Zum Nivellieren des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung von Uzin-Produkten. Für weitere Informationen: www.uzin.nl.

UNEBENHEITEN AUF DEM UNTERBODEN DÜRFEN 2 MM, GEMESSEN ÜBER EINE BREITE VON 200 CM, NICHT ÜBERSCHREITEN.

Der zulässige Feuchtigkeitsgehalt des Unterbodens:

- Unbeheizter Zementestrich, weniger als 2,0 CM% - 75% RH (UK)
- Zementestrich mit Fußbodenheizung, weniger als 1,8 CM% - 75% RH (UK)
- Unbeheizter Anhydrit- (Calciumsulfat-) Estrich, weniger als 0,5 CM%
- Anhydrit- (Calciumsulfat-) Estrich mit Fußbodenheizung, weniger als 0,3 CM%

Beton, der direkt auf den Boden gegossen wird, und Steinbeläge müssen eine wirksame dampfdichte Membran (DM) gemäß den nationalen Normen für den Einbau elastischer Bodenbeläge aufweisen. Befolgen Sie die detaillierten Anweisungen des Herstellers für den Einbau einer DPM und die Nivellierung.

3. Verlegungsbedingungen

Beachten Sie die klimatischen Bedingungen und die Temperatur im Verarbeitungsbereich. Die Vorschriften basieren auf durchschnittlichen Bedingungen. Eine optimale Haftung wird erreicht, wenn Sie stichprobenartig festgestellt haben, dass der Klebstoff ca. 80 % der Oberfläche der Bodenrücken erreicht hat.

Feuchträume: Die Verlegung von Belakos Designböden unterliegt strengen Regeln, wenn sie in einem feuchten Raum verlegt werden. Zum Beispiel ist der Boden nicht für die Installation neben einer Regendusche geeignet.

Bitte beachten Sie die folgenden Regeln für die Verlegung:

- Verwenden Sie einen Unterboden, der für Designboden und feuchte Räume geeignet ist.
- Berücksichtigen Sie die Dehnungsfugen.
- Versiegeln Sie den Boden nicht mit Kitt. Dies verhindert das natürliche Arbeiten des Bodens, was die Gefahr von Schrumpf- und Dehnungsnähten erhöht.

4. Verlegung und Verarbeitung

Die ideale Verlegetemperatur liegt bei etwa 18 °C und die Luftfeuchtigkeit sollte 70 % nicht überschreiten. Zu niedrige Temperaturen und/oder zu hohe Luftfeuchtigkeit führen zu schwieriger Verarbeitung und schlechter Haftung des Klebstoffs. Direkte Sonneneinstrahlung sollte während und nach dem Verlegen des Bodens vermieden werden, damit der Designboden auf den Klebstoff einwirken kann.
Klebstoff: Als Klebstoff empfehlen wir nur die Verwendung eines Klebstoffs, der speziell für Designboden geeignet ist., Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Tragen Sie den Klebstoff mit einem Klebstoffkamm entsprechend der vorgeschriebenen Verzahnung auf.

Klebstoff	**Umschreibung**	**Verzahnung TKB**	**Verbrauch g/m²**
UZIN KE 66	Kunstharzdispersion, lösemittelfrei, EMICODE EC 1 PLUS, Blauer Engel nach RAL UZ 113, faserverstärkt, hohe Anfangshaftung, kurze Einlegezeit	A2	300-350
UZIN KE 2000 S	Kunstharzdispersion, lösungsmittelfrei mit langer Einlegezeit, EMICODE EC 1 PLUS, Blauer Engel nach RAL UZ 113	A2	275-325
UZIN KR 430	2-K-Polyurethan-Klebstoff, lösungsmittelfrei, sehr hohe Endhaftung und Beständigkeit EMICODE EC 1 PLUS	A1	300

*Lesen Sie die Verlegehinweise auf unserer Website, um herauszufinden, welcher Klebstoff für Ihren Designboden am besten geeignet ist.

Klebstoffflecken: Verwenden Sie keine Lösungsmittel, um Klebstoffflecken zu entfernen. Klebstoffflecken sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Bei eingetrockneten Klebstoffflecken diese mit Wasser und Seife, ggf. mit einem Fliegenschwamm, entfernen.

Designboden kann mit einem scharfen Stanley-Messer zugeschnitten werden. Verwenden Sie dazu eine gerade oder leicht gekrümmte Klinge.

Verlegemethoden

Messen Sie den Raum, in dem der Boden verlegt wird, und berechnen Sie, wie die Dielen am besten verlegt werden können. Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn die Diele auf beiden Seiten des Raumes, die gleiche Breite hat. Legen Sie eine gerade Linie in der Mitte des Raumes fest, wo Sie mit dem Verlegen der Dielen anfangen.

Es gibt drei Verlegemethoden für Designböden:
Wilder Verband: Bei dieser Methode werden die Dielen nicht in einem regelmäßigen Verband verlegt, sondern parallel mit unregelmäßig verlaufenden Stößen. Diese Methode wird oft angewendet und verleiht ein schönes Aussehen!
Englischer Verband: Der englische Verband ist eine Verlegemethode, bei der man ganze und halbe Diele wechselt. Man fängt mit einer ganzen Diele an. Das Endergebnis ist ein kontinuierliches Muster.
Fischgrätmuster: Die Dielen werden in einem Winkel von 90 Grad verlegt. Falls erforderlich, können Sie die Kanten mit einer geraden Diele abschließen.

5. Nutzung des Designbodens

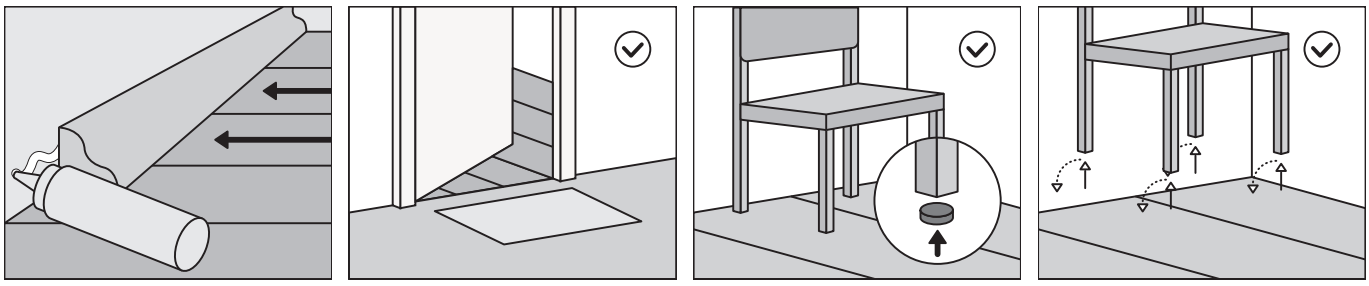

Stabilisierung: Nach der Verlegung muss der Designboden 72 Stunden lang vor starker Begehung geschützt werden, damit sich die Dielen und der Kleber bei einer konstanten Temperatur zwischen 18 und 27 °C stabilisieren können.

Fußbodenheizung: Mindestens 72 Stunden nach Verlegung des Designbodens kann die Wassertemperatur stufenweise, täglich um 5 °C, bis maximal 27 °°C angehoben werden..

Erster Kontakt mit Wasser: Verhindern Sie, dass der Boden in den ersten 72 Stunden nach der Verlegung mit Reinigungswasser in Berührung kommt. Danach ist der Klebstoff ausreichend wasserfest, sodass die Haftfestigkeit nicht beeinträchtigt wird.

Schutz: Bringen Sie unter den Möbeln den richtigen Schutz an. Unter den Möbeln sollten weiche Kappen angebracht werden. Verwenden Sie keinen Filz. Unter Filz kann sich Schmutz ansammeln, der Ihren Boden verkratzen kann.

6. Pflege

Die Designböden von Belakos sind bekannt für ihre hochwertige, dauerhafte Qualität und ihr attraktives Aussehen. Um dieses Aussehen zu behalten, ist es ratsam, dass Sie Ihren Boden richtig pflegen. Für das beste Ergebnis empfehlen wir die Produkte von James (www.james.eu).

Laden Sie die Pflegehinweise von der Website herunter und lesen Sie, wie und mit welchen Mitteln Sie Ihren Belakos-Boden auf Spitzenleistung halten können: **www.belakos.nl**

Belakos
De Blokmat 15
8281 JH GENEMUIDEN
www.belakos.nl
info@belakos.nl
+31 (0)38 38 54 622

09/2020 I v1.0